


INSTALLATION

La cartouche “SUPER CATALYZER”^{®™} doit être installée :

- A** dans les moteurs à Essence entre la pompe du carburant et le carburateur ou le système d’injection.
- B** dans les moteurs Diesel entre la pompe du combustible et le filtre du gasoil dans les modèles avec pompes et après le filtre du gasoil dans les modèles avec injecteurs-pompe.
- C** dans les moteurs avec LPG entre le réservoir et le poumon d’expansion, près de ce dernier.

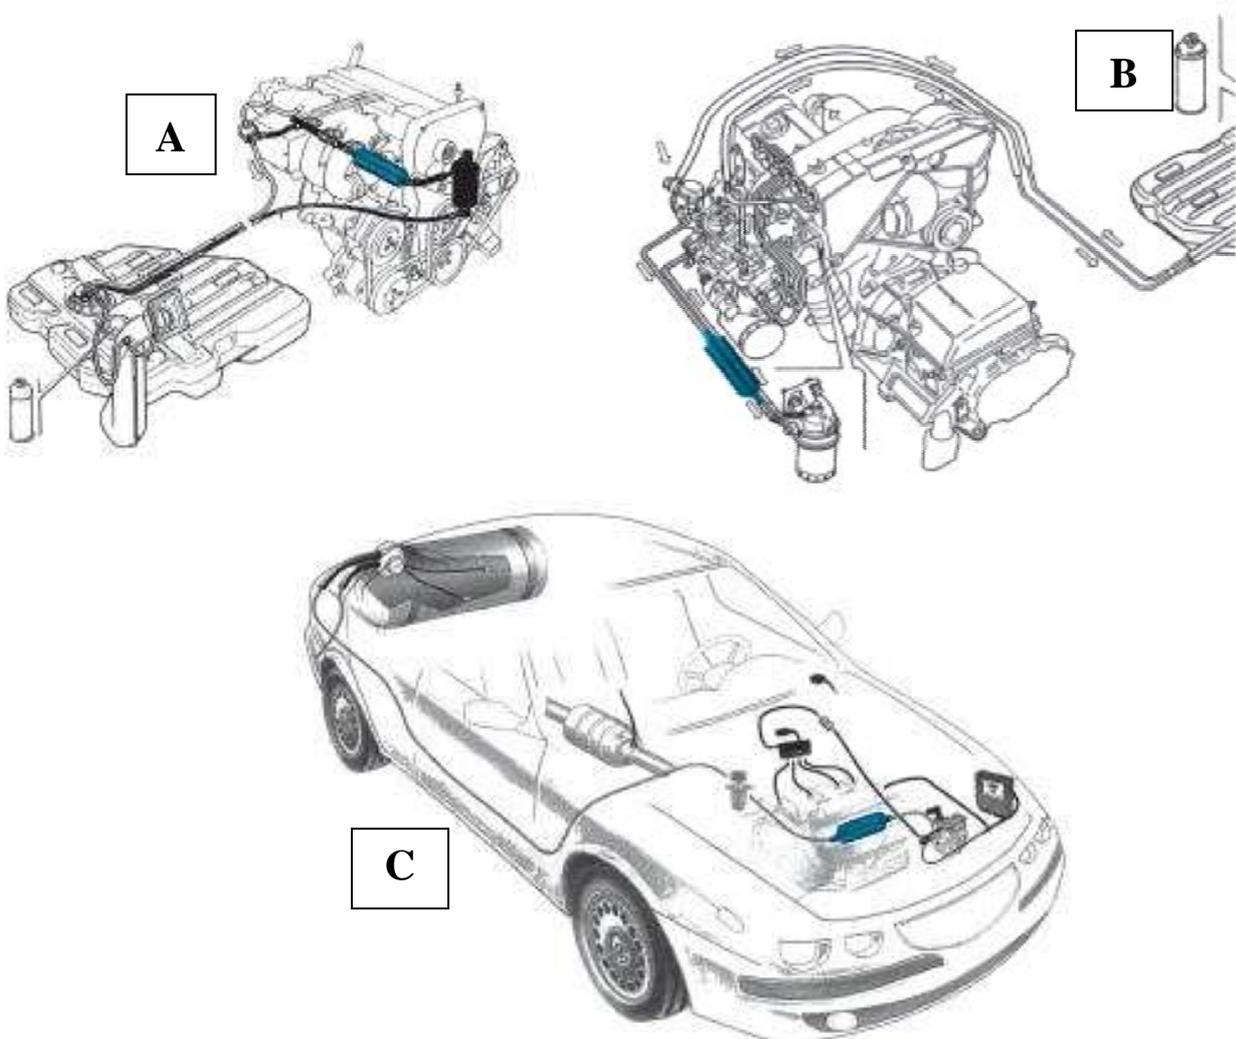

Fabriqué par

vosges^{®™}
Technologie de l'avenir